無印良品　ジャー炊飯器保証書　持込修理

形名	M-RC5C		
★お客様	お名前	ふりがな　様	
	ご住所	〒□□□-□□□□	
	電話	市外　市内　番号　呼	
保証期間	本体	1年	★お買い上げ日　年　月　日から
★ご販売店	住所・店名　電話		

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

株式会社　良品計画
〒170-8424　東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室でんわ 03-3989-5200
土日を除く10:00～17:00

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（イ）誤ったご使用や不当な修理･改造で生じた故障､損傷。
（ロ）お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障､損傷。
（ハ）火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、虫害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
（ニ）本書のご提示がない場合。
（ホ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合､あるいは字句が書きかえられた場合。
（ヘ）一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障、損傷。
（ト）ご使用による容器の汚れ、キズ。
（チ）下記の使い方をした場合の内なべ内面フッ素樹脂加工のふくれ、はがれなど。
・金属製のおたま、スプーン、泡立て器、食器などかたいものを入れたり、使った場合。
・内なべのお手入れの際に金属たわし、ナイロンたわしなどを使用した場合。
・台所用中性洗剤以外の洗剤や漂白剤、クレンザーを使った場合。
・内なべの中で酢を使った場合。
・白米以外（みそ汁、カレー汁等の汁物や炊込みご飯など）の保温をした場合。
・お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへこみ。
・その他取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載事項にそわない使い方をした場合。
2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
3. 修理のため取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご相談センターへご相談ください。

修理メモ　修理年月日	修　理　内　容	担当
年　月　日		
年　月　日		

・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

販売元
株式会社　良品計画
〒170-8424　東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室でんわ 03-3989-5200
土日を除く10:00～17:00

供給元
東芝ホームアプライアンス株式会社
リビング機器事業部
〒101-0021　東京都千代田区外神田2-2-15（東芝昌平坂ビル）

THT-CECO(TD)-1

無印良品

ジャー炊飯器・0.54L 家庭用
形名 M-RC5C

取扱説明書

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

もくじ

安全上のご注意…… 2～4
お願い…… 4
おいしいご飯のコツ…… 5
各部のなまえとはたらき…… 6～7
準備のしかた…… 8
時計の合わせかた…… 9
ご飯の炊きかた…… 10～11
（白米・すしめし・早炊き）（おかゆ）
予約炊飯のしかた…… 12～13
保温のしかた…… 14
お手入れのしかた…… 15～16
故障かな？と思ったときは…… 17
停電したとき…… 18
仕様…… 18
保証とアフターサービス…… 19
保証書…… 20

保証書付 裏表紙にあります

安全上のご注意 必ずお守りください

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

⚠警告	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（*1）を負うことが想定されること”を示します。
⚠注意	“取り扱いを誤った場合、使用者が傷害（*2）を負うことが想定されるか、または物的損害（*3）の発生が想定されること”を示します。

*1：重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
*2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
*3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

禁止	⃠は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
指示	●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
注意	△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

⚠警告

分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店または、東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。
（分解禁止）

すき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない
感電・けがの原因になります。
（禁止）

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない
やけど・感電・けがの原因になります。
（禁止）

ぬれた手で電源プラグ・マグネット式プラグを抜き差ししない
感電・けがの原因になります。
（ぬれ手禁止）

炊飯中はふたを開けない
やけどの原因になります。
（禁止）

水につけたり、水をかけたりしない
ショート・感電の原因になります。
（水ぬれ禁止）

コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
感電・ショート・発火の原因になります。
（使用禁止）

コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない
コードが破損し、火災・感電の原因になります。
（無理な扱い禁止）

⚠警告

マグネット式プラグをなめさせない
乳幼児が誤ってなめないよう注意する
感電やけがの原因になります。
（禁止）

マグネット式プラグにピンなど金属片やごみを付着させない
感電・ショート・発火の原因になります。
（禁止）

電源プラグは根元まで確実に差し込む
感電・ショート・発火の原因になります。
（根元まで差し込む）

電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付いているときは、乾いた布でふき取る
火災の原因になります。
（ほこりを取る）

電源は交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを単独で使う
交流 100V 以外で使ったり、コンセントを他の器具と同時に使ったり、延長コードを使うと火災・感電の原因になります。
（交流100Vのコンセントを単独で使う）

蒸気口に手や顔を近づけない
やけどをすることがあります。特に乳幼児にはさわらせないようご注意ください。
（接触禁止）

⚠注意

専用の内なべ以外は使わない
過熱・異常動作の原因になります。
（禁止）

炊飯中は本体を持ち運ばない
外ぶたが開いて、やけどやふきこぼれの原因になります。
（禁止）

使用中や使用後しばらくは、高温部（外ぶたの内側・炊飯ヒータ・蒸気口・内なべ等）にふれない
やけどの原因になります。
（接触禁止）

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く
けが・やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
（プラグを抜く）

お手入れは本体が冷えてから行う
高温部にふれると、やけどの原因になります。とくに蒸気口は、蒸気があたったり、中に熱い水がたまっていたりしてやけどをすることがあります。
（冷えてから行う）

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く
感電やショートして発火することがあります。
（プラグを持って抜く）

（つづく）

安全上のご注意（つづき）

⚠注意

禁 止

専用のコードセット以外は使わない
またコードセットは他の機器に転用しない

故障・発火の原因になります。

禁 止

本体を持ち運ぶときは、フックボタンにふれない

外ぶたが開いて、けが・やけどの原因になります。また、炊飯直後などは蒸気口から出る蒸気に注意してください。

禁 止

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使わない

火災の原因になります。

禁 止

水のかかるところや、火気の近くでは使わない

感電や漏電、本体の変形や火災の原因になります。

禁 止

壁や家具などの近くで使わない

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変形・変色の原因になります。また、キッチン用収納棚などをお使いのときは、中に蒸気がこもらないようにしてください。

お願い

次のような場所で使わないでください

- 壁から 10cm 以内の場所、紙や布、アルミ箔、じゅうたん、ビニール袋などの上
- 直射日光があたるところ。

水滴、異物は必ずふきとってください

内なべの外面や温度センサー、炊飯ヒータ、外ぶたパッキンなどに異物がついたままで使うと、故障の原因になります。

みそ汁、カレー汁等の汁物は保温しないでください
白米以外の保温はしないでください

ふきこぼれたり、内なべが腐食する原因になります。

しゃもじを入れたまま保温しないでください

しゃもじのにおいがご飯にうつったり、ご飯が変色する原因になります。

内なべをガス火にかけたり、電磁調理器などに使わないでください

変形や変色し、故障の原因になります。

蒸気口をふきんなどでふさいだり、蒸気口の近くに物を置かないでください

故障や、外ぶた・蒸気口の変形や変色の原因になります。

保温時間は12 時間までにしてください

ご飯の変色やにおいの発生原因になります。

本体や本体のまわりは常に清潔にしてご使用ください

においや故障の原因になります。

内なべが入っていないときは、炊飯、おかゆキーを押さないでください

炊飯ヒータが発熱して、やけどの原因になります。

内なべを取り出したときや、お手入れのときは、必ず電源プラグを抜いてください

空炊きはしないでください

故障や過熱、異常動作の原因になります。

誤って本体を落下させたり、本体の一部に割れ・ゆるみ・がたつきが生じたときは使用を中止し、販売店に点検・修理を依頼してください

おいしいご飯のコツ

お米について知っていますか？

おいしいお米とは

- 新鮮なお米は、つやがあり透き通っています。
- 精米したてのお米を使うとご飯がおいしく食べられます。精米後２週間以内を目安にお使いください。
- お米は密閉して冷蔵庫などの冷暗所で保存すると、鮮度をそこないにくくなります。

無洗米について

- お米の上から水を入れただけだと、お米が水になじまず、うまく炊けないことがあります。無洗米と水を入れた後、ひと粒ひと粒が水になじむように２～３回、底からよくかき混ぜてください。
- 水を入れると、白く濁ることがあります。これは米のデンプン質でヌカではありませんが、そのまま炊くと、きついこげやふきこぼれ、炊きあがりが悪くなるなどの原因になります。白く濁るときは、１～２度水を入れかえてすすぐことをおすすめします。

おいしい炊きかたは・・・

1．お米を計る

- 付属の計量カップは１合サイズ（すりきりで、約 180ml）です。計量カップを使用して「きっちり」計りましょう。
- 市販の料理用計量カップは、約 200ml で量が異なりますので、使用しないでください。

2．お米を洗う

- お米を手早く洗うのがコツ。最初にたっぷりの水を入れてサッとかき混ぜ、すぐに水を捨てます。後は水が澄むまで洗いましょう。
- お湯を使ってお米を洗うと、ヌカの臭みを吸ってしまいます。

3．加える水を選ぶ

- 水温は 30℃以下のものを使う。特に夏場など冷水を使うとおいしく炊けます。
- アルカリ度の高い水を使うと、黄変やべちゃつきの原因になります。

4．水加減をする

- 水平なところに置いて、メニューやカップ数に合わせた水加減をしましょう。
- 水位目盛は標準の水加減で、お米の種類やお好みに合わせて調整してください。

お 米 の 種 類	水 加 減
新　米	目盛より少なめ
硬質米・古米・麦まぜ飯	目盛より多め
夏場米（梅雨どき以降）	
胚芽米	

- 目盛より少なめ、多めは、１カップあたり 10ml を目安に水加減してください。

5．浸す

- 浸しを自動的に行うため、お米を洗った後、すぐに炊飯できます。
- 調味料が入るメニューやもち米は水を吸いにくいので、炊込みご飯、おこわの場合は、炊飯前にお米を水に浸してください。

おいしい保温は・・・

- 炊上ったらすぐほぐしましょう。
  余分な水分をとばしてより一層おいしいご飯に！
  ほぐさないとべちゃつきや、かたまりなどおいしさをそこねる原因になります。
- 12 時間をこえる保温はやめましょう。
- 白米以外のご飯を保温するのはやめましょう。
- ご飯の量が少なくなってきたら、なべの中央に寄せると乾燥が比較的抑えられます。
- 最小炊飯容量以下での保温はやめましょう。
- ご飯のつぎたしや、しゃもじを入れたままでの保温は、腐敗や変色の原因にもなるのでやめましょう。

各部のなまえとはたらき

本　体

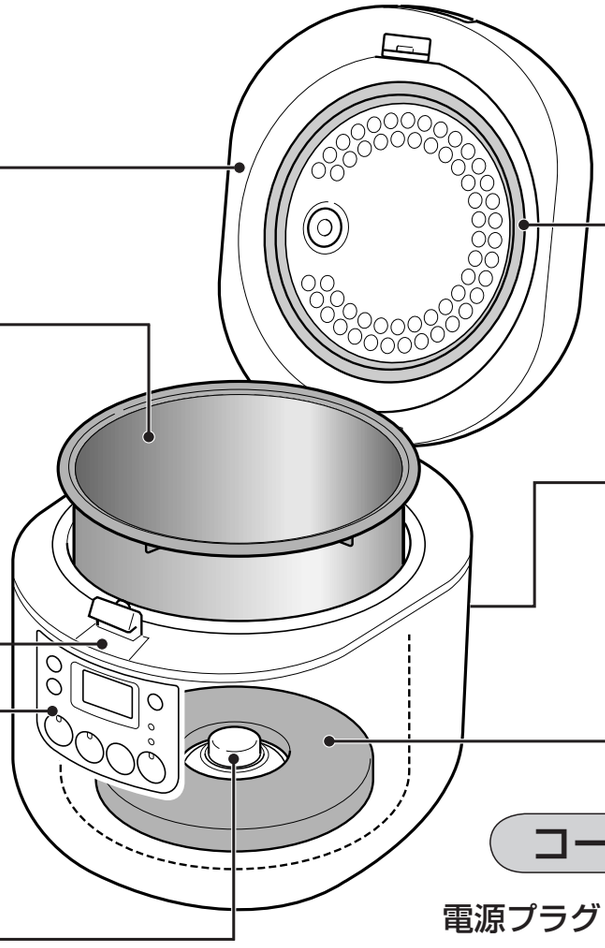

コードセット

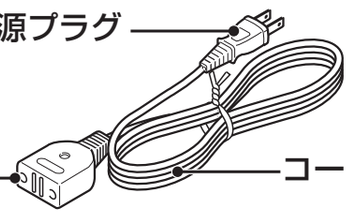

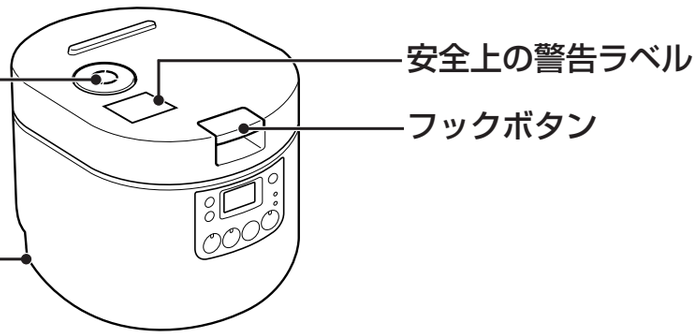

操作部

- 「炊飯」「切」キーの凸部（○ ▭ ）と報知音により、目の不自由な方々が使いやすいように配慮してあります。
  （必要な場合は、身近な方が取扱説明書の内容を説明してください）
- キーの中央を「♪ピッ」などの報知音が鳴るまで確実に押してください。

取扱説明書でのランプの表しかた

消灯のとき	点灯のとき	点滅のとき
○	●	✺

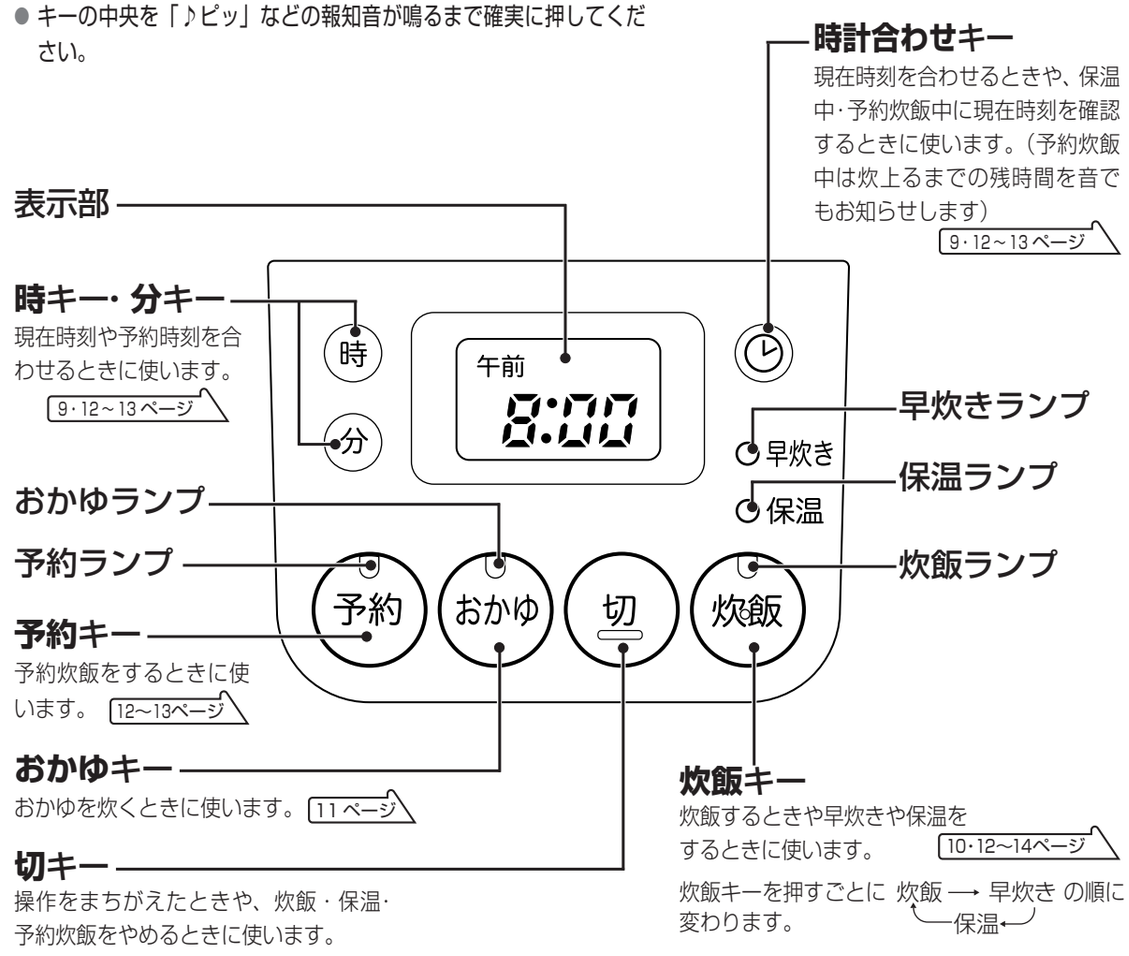

蒸気口

外ぶたの内側から蒸気口の先端を押し込むとはずれます。

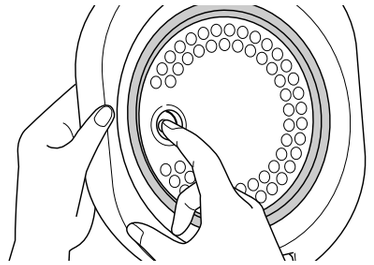

付属品

付属品がそろっていることを確認してください。

計量カップ
（約180ml 約1合）

ご飯を炊く前に

準備のしかた

準備

1 付属の計量カップでお米を計る

●付属の計量カップすりきり 1 カップで約 180ml（約 1 合）です。

2 お米を手早く洗う

●最初にたっぷりの水を加えてさっとかきまぜ、すぐに水を捨てます。（お米がヌカのくさみを吸わないように、最初は手早く洗うのがコツです）その後は水が澄むまで洗います。

お願い
泡立て器などでお米を洗わないでください。

▼内なべでお米が洗えます。

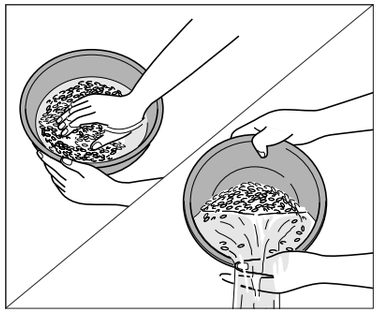

3 炊きたいメニューの水位目盛に合わせて水加減をする 10・11 ページ

●お米は平らにならし、なるべく水平な場所で水加減をしてください。
●メニューやカップ数に合った水加減をしてください。
●目盛は標準の水加減です。お米の種類やお好みに合わせて調整してください。 5 ページ

▼2 カップの白米を炊く例です。
（目盛は標準での水加減）

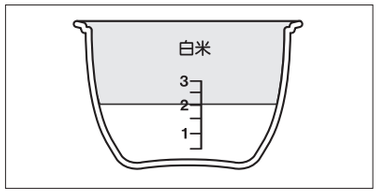

4 内なべを本体に入れて外ぶたを閉める

●内なべの外面、温度センサー、炊飯ヒータ、外ぶたパッキンについた水滴、異物はきれいにふきとってください。
●内なべは傾きがないように下まで確実に入れてください。斜めになっているとうまく炊けないことがあります。
●内なべと炊飯ヒータの密着をよくするために、矢印のように 2 ～ 3 回動かしてください。
●蒸気口がついていることを必ず確認してください。 6 ページ

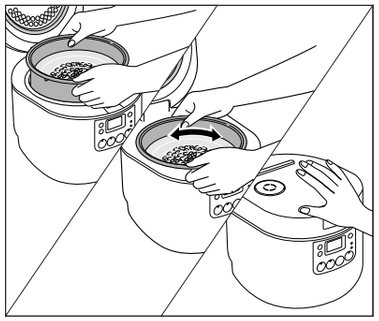

5 コードセットを接続する

●マグネット式プラグを本体に接続し、電源プラグをコンセントに差し込んでください。
●マグネット式プラグにピンやごみが付いていたら取り除いてください。

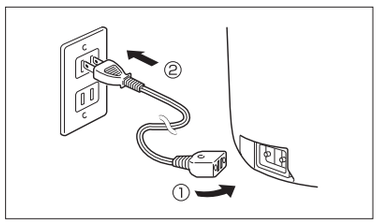

6 操作部の時計が、現在時刻と合っていることを確認する

●時計合わせをするときは・・・ 9 ページ

●初めてお使いになるときは、煙やにおいが出ることがありますが異常ではありません。ご使用にともないなくなります。

時計の合わせかた

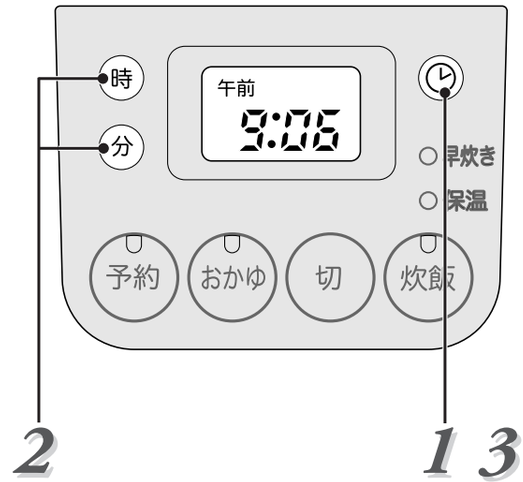

お知らせ

●**炊飯中、保温中、予約炊飯中は、時計合わせはできません。また、電源プラグをコンセントに入れた状態でないと、時計合わせを行えません。**
●時計合わせ中は、時計が動作しません。時計合わせキーを押して時計合わせを完了させてください。
●時計合わせは、分は 1 分単位で、時間は 1 時間単位で設定できます。時キーと分キーは押し続けると早送りになります。
●午前・午後の表示は、時キーを押していくとかわります。
●時キー操作中、午前 0 時には「♪ピロロ」、午後 0 時には「♪ピロロ､ピロロ」と音がします。分キー操作中、00 分には「♪ピロロ」、10 分ごとに「♪ピー」と音がします。
●昼の 12:00 は、午後 0:00 と表示されます。
●時計の精度は 1 ヶ月当たり ± 60 秒です。

例：午前 9 時 6 分を午前 8 時 30 分に合わせたいとき

時計合わせ

1 時計合わせキーを押す

▼時刻表示が点滅

2 時キーで時間を 分キーで分を合わせる

時刻表示を
午前 8 時 30 分に設定

▼時刻表示が点滅

3 もう一度 時計合わせキーを押す

時刻表示が点灯し、時計が動き始めます

本体内部に固定されている**リチウム電池**は、電源プラグを抜いているときに時計を動かすために使われます。
●リチウム電池が切れると、電源プラグを抜いたときに表示が消え、時刻の記憶がなくなります。ただし、電源プラグをコンセントに差し込み、切キーを押すと 0:00 の点滅が止まり、通常どおりに使えます。予約炊飯のときは、必ず時計を合わせ直してからお使いください。
●電池の取り替えはお客様自身ではできませんので、お買い上げの販売店にご依頼ください。（有料）

ご飯の炊きかた（白米・すしめし・早炊き）

お知らせ

■炊飯範囲と炊上る時間の目安

	炊飯範囲	炊飯時間	水位目盛
白　米	0.5～3カップ	45～52分	白　米
すしめし	1～3カップ	47～52分	すし
早炊き	0.5～2カップ	30～38分	白　米

■早炊きについて

- 早炊きは時間の短縮を優先させた炊飯方法で、ご飯が少しかためになったり、表面に少し水が残ったりすることがあります。
- 早炊きは、2カップ以下でご使用ください。

準備

- お米を計って洗い、水加減をする
- 内なべを本体に入れて、外ぶたを閉める
- コードセットを接続する

準備の詳細は・・・ 8ページ

操作

炊飯キーを 1 回押す

※早炊きをするときは炊飯キーを 2 回押す

炊飯がスタートします

▼ランプが点灯

※早炊きでは早炊きランプ点灯

▼現在時刻

むらし中は・・・

▼ランプが点滅

※早炊きでは早炊きランプ点滅

▼炊上りまでの残時間〔単位：分〕

※早炊きでは 8 分前から表示

炊上り

炊上ると・・・

「♪ピー」音が 5 回鳴る

自動で保温になります

▼ランプが点灯

▼保温経過時間〔単位：時間〕

- すぐにご飯全体をよくほぐす

使用後は・・・

- 切キーを押して、電源プラグを抜く

ご飯の炊きかた（おかゆ）

※米の質・水温・洗いかたなどによって、蒸気口からわずかに米汁が流れ出ることがあります。

お知らせ

■炊飯範囲と炊上る時間の目安

	炊飯範囲	炊飯時間	水位目盛
全がゆ	0.5～1カップ	59～65分	おかゆ全
5分がゆ	0.5カップ	64分	おかゆ5分

■水位目盛の合わせかた

全がゆの場合はおかゆ「全」の水位目盛に、5分がゆの場合はおかゆ「5分」の水位目盛に合わせます。

- 5分がゆは全がゆより水分の多いおかゆになります。

お願い

のり状になるのを防ぐために、おかゆは保温しないでください。
味付けは炊上ってからにしてください。最初から入れるとうまく炊けないことがあります。

準備

- お米を計って洗い、水加減をする
- 内なべを本体に入れて、外ぶたを閉める
- コードセットを接続する

準備の詳細は・・・ 8ページ

操作

おかゆキーを押す

炊飯がスタートします

▼ランプが点灯

▼現在時刻

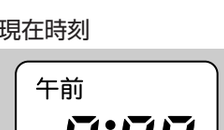

むらし中は・・・

▼ランプが点滅

▼炊上りまでの残時間〔単位：分〕

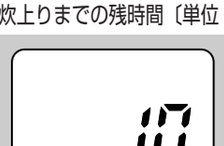

炊上り

炊上ると・・・

「♪ピー」音が 5 回鳴る

自動で保温になります

▼ランプが点灯

▼保温経過時間〔単位：時間〕

- すぐに全体を軽くかきまぜる

使用後は・・・

- 切キーを押して、電源プラグを抜く

予約炊飯のしかた

予約した炊上り時刻にご飯を炊上げて、自動的に保温になります。

おいしいご飯を炊くために、14 時間をこえる予約炊飯はしないでください。

具や調味料入りのご飯は腐敗しやすいので、予約炊飯はしないでください。

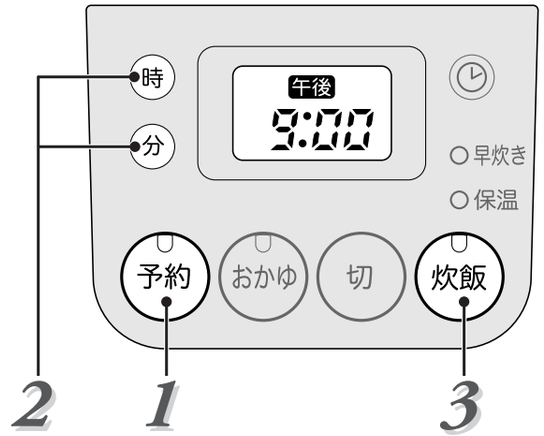

例 1 「白米で、午前 7 時 30 分に炊上る」予約をしたいとき

準備

準備の詳細は・・・ 8 ページ

●操作部の現在時刻が合っていることを確認する 9 ページ

操作

1 予約キーを押して炊上り予約時刻を呼び出す

▼ランプが点滅

▼前回の予約時刻

2 時キーで時間を分キーで分を合わせる

炊上り予約時刻を
午前 7 時 30 分に設定

▼ランプが点滅

▼設定中の予約時刻

予約時刻が記憶されます

3 炊飯キーを押す

予約炊飯がスタートします

▼ランプが点灯

▼今回の予約時刻

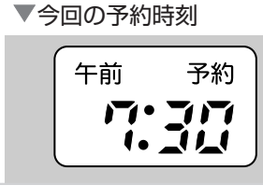

炊上り

炊上り予約時刻になると・・・

「♪ピー」音が 5 回鳴る

▼ランプが点灯

●保温

▼保温経過時間〔単位：時間〕

自動で保温になります

●すぐにご飯全体をよくほぐす

例 2 「おかゆ」で予約をしたいとき

例 1 の操作 3 で、**おかゆキー**を押す
→予約ランプとおかゆランプが点灯する

例 3 前回の炊上り予約時刻の記憶を利用するとき

操作

1 予約キーを押す

→予約ランプが点滅し、記憶していた炊上り予約時刻を表示する

3 炊飯キーを押す

→予約ランプと炊飯ランプが点灯する

お知らせ

- **炊飯キーを押さないと、予約炊飯の操作を完了したことにならず、「♪ピッピッピッピッ」と警告音が鳴ります。炊飯キーを押して予約操作を完了させてください。**
- 予約炊飯の操作中や予約炊飯動作中に、予約炊飯を取り消したいときは、切キーを押してください。予約炊飯動作中に予約時刻を変更したいときも、切キーを押してからもう一度時刻を設定します。
- 炊上り予約時刻と現在時刻の差が、次のときはすぐに炊飯を始めます。

白　米	55 分未満
おかゆ	1 時間 5 分未満

- 予約炊飯は炊き始めると選んだ炊飯コースのランプが点灯し、むらし中は選んだ炊飯コースのランプが点滅します。表示は炊上るまで、炊上り予約時刻を表示します。炊上りまでの残時間表示はしません。
- 予約時刻は、10 分単位で設定できます。時キーと分キーを押し続けると早送りになります。
  また時キー操作中、午前 0 時には「♪ピロロ」、午後 0 時には「♪ピロロ、ピロロ」と音がします。
  分キー操作中、00 分には「♪ピロロ」と音がします。
  音を聞いての時刻設定は早送りせずに、1 回ずつ確実に押すことをおすすめします。
- 予約炊飯の動作中、時計合わせキーを押している間は、現在時刻を表示します。このときに炊上るまでの残時間（予約時刻と現在時刻の差）を音でお知らせします。
- 残時間は最初に「♪ピピッ」という開始音があり、5 時間を表す「♪ピロロ」音と、1 時間を表す「♪ピッ」音の組み合わせでお知らせします。最後に「♪ピピッ」という終了音が鳴ります。
  1 時間未満は 1 時間に切り上げてお知らせします。（例えば、実際の炊上るまでの残時間が 11 時間 12 分のときは、12 時間としてお知らせします）

例：炊上るまでの残時間が 12 時間のときのお知らせ音の鳴りかた

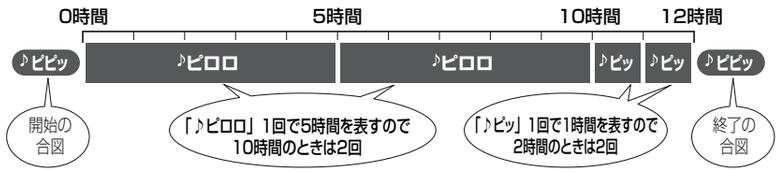

炊上ってから
保温のしかた

白米以外は保温しないでください。
12 時間をこえる保温はしないでください。

お知らせ

- ふたをあけるタイミングや室温などにより、枠につゆが落ちてたまることがありますのでふいてください。また、内なべの内側につゆがつくのが気になる場合はふいてください。
- 時計合わせキーを押している間は、現在時刻を表示します。
- 保温時間が 30 時間以上になると、保温経過時間の表示が（最大 99 時間まで）点滅します。保温目安を超えていますので、すぐに保温を中止してください。

▼ 30 時間保温した場合

炊上り

- ご飯全体をよくほぐす

保温

▼ランプが点灯　▼保温経過時間〔単位：時間〕

ご飯を炊くと・・・
自動で保温になります

● 保温　0h

■保温を中止したいとき

切キーを押す

▼ランプが消灯　▼現在時刻

○ 保温　午前 8:00

■中止した保温をもう一度保温したいとき

炊飯キーを続けて 3 回押す

▼ランプが点灯　▼保温経過時間〔単位：時間〕

保温が再開します

● 保温　0h

お手入れのしかた

汚れたまま使うと、においなどの原因になりますので、常に清潔にしてください。
とくに外ぶたの内側・蒸気口は、炊飯のたびにお手入れをしてください。

⚠注意

冷えてから行う

お手入れは本体が冷えてから行う

高温部にふれると、やけどの原因になります。
とくに蒸気口は、蒸気があたったり、中に熱い水がたまっていたりしてやけどをすることがあります。

接触禁止

使用中や使用後しばらくは、高温部（外ぶたの内側・炊飯ヒータ・蒸気口・内なべ等）にふれない

やけどの原因になります。

次のものは使わないでください（変形・腐食・変色・ヒビ・傷の原因）

- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器
- 台所用中性洗剤以外の洗剤
- ベンジン・シンナー・アルコール・クレンザー・漂白剤
- たわし・メラミンスポンジなどの傷がつきやすいもの

蒸気口

炊飯のたびに外ぶたから取りはずし、蒸気口の中を水洗いしてください。

- 使用後、蒸気口の中に水がたまることがありますので、気をつけてください。
- お手入れした後は、必ず外ぶたに取り付けてください。

蒸気口キャップのはずしかた・つけかた

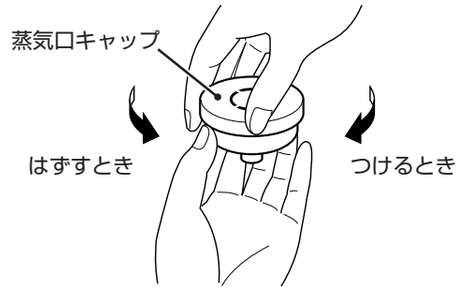

つけるときは、「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。
（閉めすぎるとはずれにくくなったり、こわれたりすることがあります）

内なべ

やわらかいスポンジと台所用中性洗剤で洗ってください。

内なべをいためないために

内なべのフッ素樹脂加工がはがれたり、ふくれが生じる原因になりますので、次のことをお守りください。

- 泡立て器などでお米を洗わない。
- 金属製のおたまやスプーンなどのかたいものを使わない。
- クレンザーやたわし類で洗わない。
- 酢を使わない。
- 調味料を使った場合はすぐに洗う。
- お米に混じっている異物（石など）を取りのぞいてからお米を洗う。
- 内なべの中にスプーンや食器類を入れない。

内なべが変形したり、フッ素樹脂が摩耗したり、はがれたり、ふくれが生じたときは、お買い上げの販売店でお買い求めください。
また、使っていくうちに樹脂面に色ムラができることがありますが、衛生上には影響ありません。安心してお使いください。

（つづく）

お手入れのしかた（つづき）

本体・外ぶた

固くしぼったふきんで汚れをふきとってください。
- 本体は丸洗いしないでください。
- 操作部や外ぶたに水をかけたりしないでください。

パッキンははずれないので、無理に引っ張らないでください。

つゆが少したまることがあるので、ふきとってください。
そのままにしておくと、外ぶたの内側に水滴がつくことがあります。

ご飯粒などがこびりついた場合は、細かいサンドペーパー（600 番程度）で軽くみがき、かたくしぼったふきんでふきとってください。
- ご飯粒などがついたまま使うと、熱の伝わりが悪くなり、うまくご飯が炊けません。

クランプ部が汚れたり、ご飯粒などを落とした場合は、綿棒などで取り除いてください。

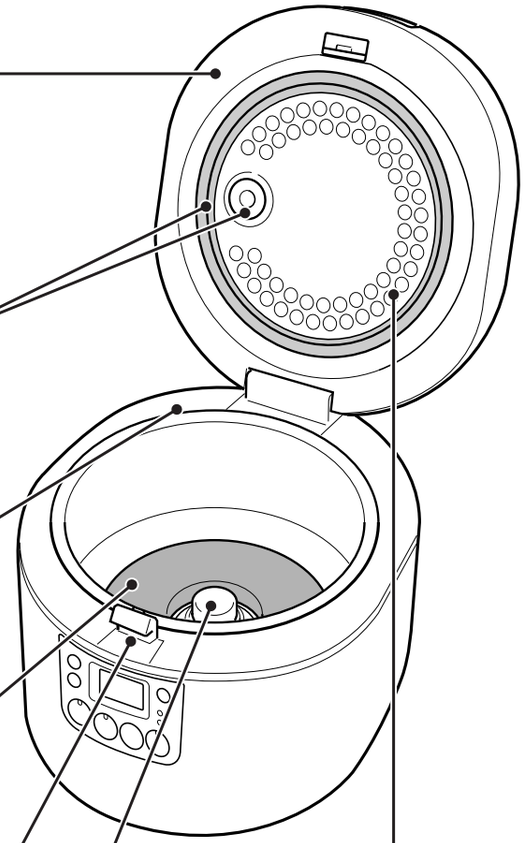

温度センサー

ご飯粒などの異物がつかないように、炊飯のたびに固くしぼったふきんでふいてください。

外ぶたの内側

のり状のおねばがつきやすいので、固くしぼったふきんで使うたびにふきとってください。
- 炊込みご飯など塩分を含んだご飯を炊いた後は、必ずお手入れをしてください。そのまま放置しておくと、点状のサビ（赤サビ）が発生することがあります。

故障かな？と思ったときは

［修理サービスを依頼する前に、次の点をお調べください。］

こんなとき ＼ お調べいただくこと	水加減・米の量は正確ですか	よく米を洗いましたか	内なべの外面が凹凸になっていませんか	温度センサーや炊飯ヒータ、内なべの外面についた水滴やご飯粒などをよくふきましたか	内なべのふち・外ぶたパッキンにご飯粒などがついていませんか	蒸気口を取り付け、外ぶたは確実に閉めましたか	途中で切キーを押しませんでしたか	長時間の停電がありませんでしたか	ご飯をよくほぐしましたか	12時間以上保温したり、少量のご飯を保温したりしていませんか	炊込みご飯や、まぜご飯などの保温をしていませんか	冷やご飯や、ご飯をつぎたしたり、しゃもじを入れたまま保温していませんか	外ぶたの内側や、蒸気口・外ぶたパッキンが汚れていませんか
ご飯が 炊上った	かたすぎる	●		●	●	●	●							
	生煮えになる（シンがある）	●		●	●	●	●	●	●					
	やわらかすぎる	●		●	●					●				
ご飯が 保温中の	かたくなった			●	●	●	●	●	●	●				
	においがつよい		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
	黄ばんでいる		●	●	●	●	●				●		●	
とびちる･ふきこぼれる		●	●	●	●		●							●
外ぶたから蒸気がもれる					●	●	●							●

予約炊飯	すぐに炊飯を始める	予約炊飯のできる時間以下のセットをしていませんか。13ページ
	炊上りが遅れる	炊飯量が多いときや水温が低いときは、10分ほど遅くなる場合があります。
キー操作ができない		コードセットは接続されていますか。
使用中にカチンと音がする		火力を調節している音、熱による伸縮のための音で、故障ではありません。
炊飯中に蒸気口から音がする		蒸気口から蒸気が出る音で故障ではありません。
表示部が0:00で点滅する 予約時刻の記憶が消えた		本体に内蔵されているリチウム電池が切れています。9ページ お買い上げの販売店に電池の取替えをご依頼ください。（有料）
ふたが閉まりにくい		クランプのすきまにご飯粒などが入っていませんか。 →すきまの汚れやご飯粒などを綿棒などで取り除いてください。16ページ
使い始めに煙やにおいがでる プラスチックのにおいがする		使い始めは煙やにおいがでることがありますが、異常ではありません。 ご使用とともに少なくなります。

※プラスチック部品やパッキン類は数年間ご使用いただきますと傷んでくることがあります。お買い上げの販売店にご相談ください。

次の場合はお買い上げの販売店へご相談ください。

- **つぎの表示が出たとき。** F1 F2
- **誤って、内なべを入れずに、水や米を本体に入れてしまったとき。**
- **炊飯が終わっていないのに、ランプが消え、内なべが全くあたたまっていないとき。**
- **内なべの底面・側面・つば部が凹凸になっているとき。（内なべの交換が必要です）**
- **そのほかふだんと違った状態になったとき。**

停電したとき

［途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが働いたときも同じです］

予約炊飯中	●停電復帰後、予約した時刻に炊上げます。 炊飯開始時刻を過ぎたときは、すぐに炊飯を始めます。
炊飯中	●停電復帰後、再び炊飯を続けます。
保温中・むらし中	●停電復帰後、保温になりますが、停電時間が長いと自動的に保温を中止することがあります。

※停電時間が長いと、ご飯がうまく炊けないことがあります。

仕 様

種類		ジャー炊飯器（保温機能付き）
電源		交流 100V　50-60Hz 共用
消費電力（炊飯）		450W
消費電力（保温）		平均 15.7W
外形寸法	**幅**	22.0cm
	奥行	24.3cm
	高さ	20.8cm
本体質量		2.7kg
コードの長さ		1.2m

方式	マイコン
最大炊飯容量	0.54L
区分名	E
蒸発水量	42.0g
年間消費電力量	56.0kWh/ 年
1 回当たりの炊飯時消費電力量	133Wh
1 時間当たりの保温時消費電力量	15.7Wh
1 時間当たりの予約時消費電力量	0.98Wh
1 時間当たりの待機時消費電力量	0.81Wh

- 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。（区分名も同法に基づいています）
- 蒸発水量は 1 回当たりの炊飯時に本体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
- 1 回当たりの炊飯時消費電力量は、白米コースの時の電力量です。
- 実際にお使いになる時の消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米の量・ご使用のコース・周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- この商品は日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

保証とアフターサービス　必ずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は　**お買い上げの販売店にご相談ください。**

ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合

株式会社　良品計画

お客様室でんわ　03-3989-5200

電話受付：土日を除く10：00～17：00

東芝家電修理ご相談センター

フリーダイヤル 0120-1048-41　電話受付：365日 **24**時間

携帯電話からのご利用は ナビダイヤル 0570-06-4114（通話料：有料）

PHSなどからのご利用は 0173-38-3168（通話料：有料）

- 良品計画「お客様室」は株式会社良品計画が運営しております。
- 「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する株式会社 良品計画や東芝グループ会社、協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書（一体）

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されております。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- **保証期間はお買い上げの日から 1 年間です。**

補修用性能部品の保有期間

- ジャー炊飯器の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは／持込修理

- 17 ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、切キーを押して使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

便利メモ	お買い上げ日	年　月　日
	お買い上げ店名	電話（　　）

愛情点検

長年ご使用の ジャー炊飯器の点検を！

定期的に「安全上のご注意」「お願い」を確認してご使用ください。誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。

こんな症状はありませんか。

電源プラグやコンセントにたまっているほこりは取り除いてください。

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- 本体からコゲくさいにおいがする。
- 本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- 内なべ・外ぶたが変形、破損している。
- 炊飯ヒータがひずんでいたり、内なべが変形している。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。